




1 144 1 17 17	Wellenbereich					
	vveilenbereich	Trimmpunkt	Signal	Anschließen an	Abgleichen	Anzeige
ZF	LW			A	S 45/46 S	[]] Max.
		Min. Cap. C 31-33	the same of the sa	₿	\$ 38	
		0	460 kHz		\$ 39/40 P	
	S TOWNS THE REST.	and when it is the analysis of the second			S 35	Min.
	MW1	Min. Cap. C 31–33	1425 kHz	\$	C 34	Max.
		Max. Cap. C 31–33	512 kHz		S 26/27/28 H	
	Wiederholen					
	MW ²	Max. Cap. C 31–33	1390 kHz		C 60	
HF-Osc.	LW	Min. Cap. C 31–33	380 kHz	\$	C 58	Max.
		Max. Cap. C 31–33	147 kHz		S 29/30/31 [T]	
	Wiederholen					
	KW	Min. Cap. C 31–33	10 MHz	\$	C 61	Max.
		Max. Cap. C 31–33	5,85 MHz		S 32/33 G	
		Wiede	rholen	4		
	MW1 LW	Abstimmen 1	550 kHz	②	S 14/15 D	Max.
			1350 kHz		C 32	
			165 kHz		S 16/17 F	
			360 kHz		C 25	
HF-Ant.	Wiederholen					
	MW 2	Jan Carlos	1500 kHz		C 85	
	KW	Abstimmen	6,2 MHz	②	S 18/19 E	Max.
			9,5 MHz		C 28	
		Wiede	rholen			
				3 🔊	S 41/42 R	
					S 20/21 M	
ZF	FM	104 MHz	10,7 MHz ③	③ · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	S 23/24 N	3
		And A 1997 A 600 A 1997 A 1997 A 1997 A		3 🕏	S 8/9	
					S 11/12/13 L	
				4	\$ 43/44 Q	4
HF	FM	Min. ind. \$411-414	104 MHz ⑤	– ––	C 435	
		96 MHz	96 MHz		S 415 B C 425 A	Max.

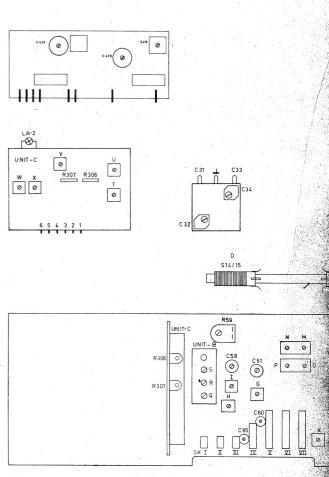

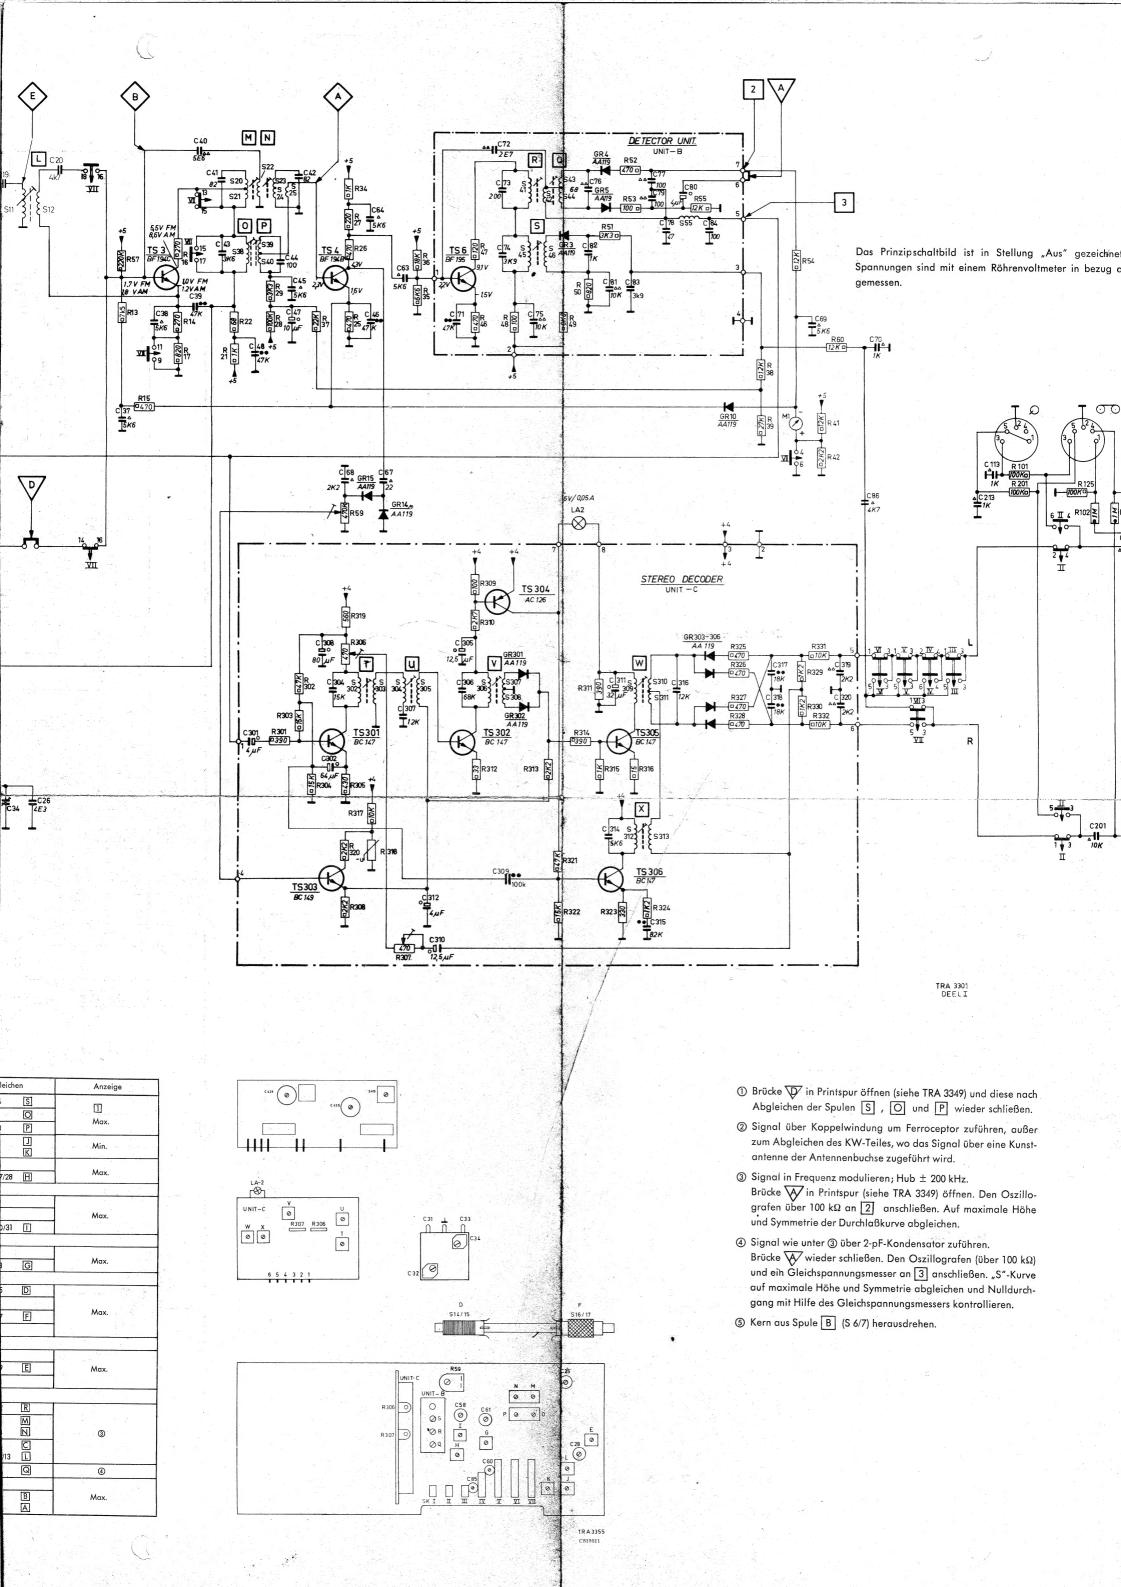

22 RF 685/91

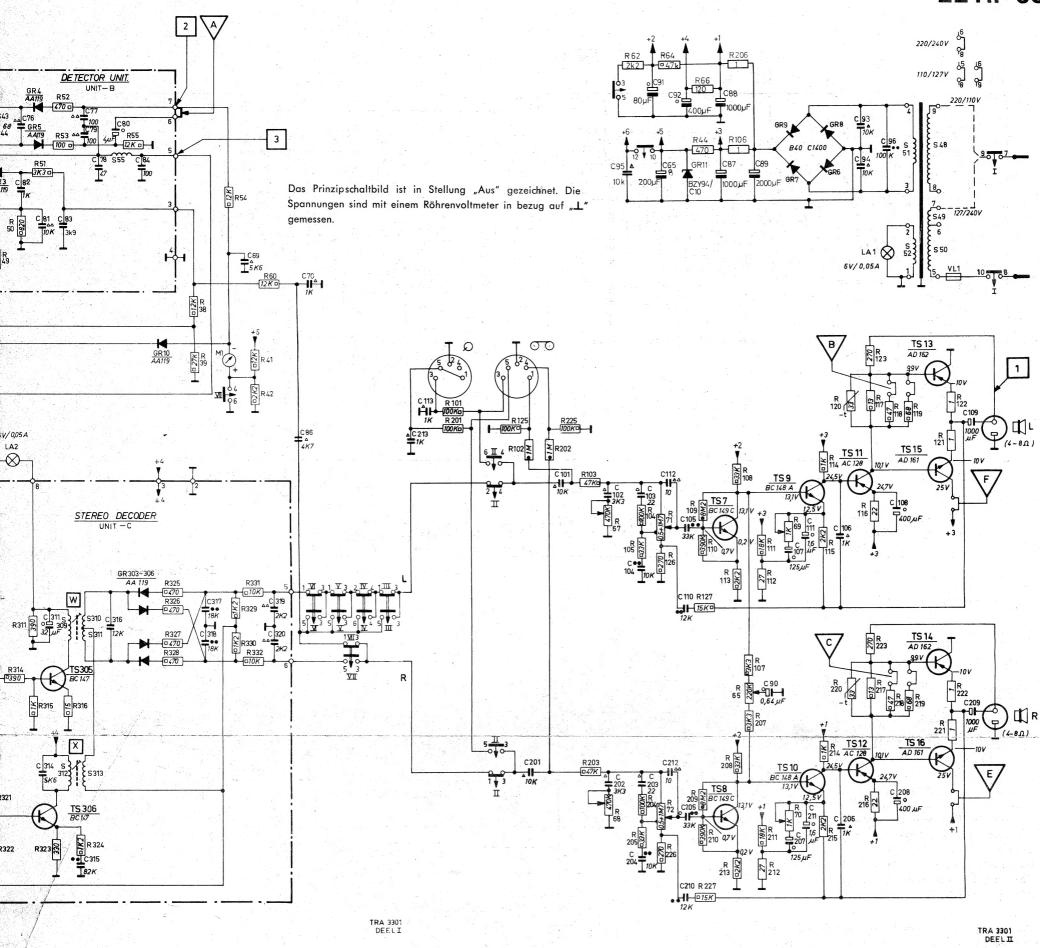


- ① Brücke 👽 in Printspur öffnen (siehe TRA 3349) und diese nach Abgleichen der Spulen 🗵 , 🔘 und P wieder schließen.
- ② Signal über Koppelwindung um Ferroceptor zuführen, außer zum Abgleichen des KW-Teiles, wo das Signal über eine Kunstantenne der Antennenbuchse zugeführt wird.
- ③ Signal in Frequenz modulieren; Hub ± 200 kHz.
 Brücke in Printspur (siehe TRA 3349) öffnen. Den Oszillografen über 100 kΩ an and anschließen. Auf maximale Höhe und Symmetrie der Durchlaßkurve abgleichen.
- ④ Signal wie unter ③ über 2-pF-Kondensator zuführen. Brücke wieder schließen. Den Oszillografen (über 100 kΩ) und ein Gleichspannungsmesser an ③ anschließen. "S"-Kurve auf maximale Höhe und Symmetrie abgleichen und Nulldurchgang mit Hilfe des Gleichspannungsmessers kontrollieren.
- (S Kern aus Spule B (S 6/7) herausdrehen.

C28 0 L 0


TR A 3355

- Kohlewiderstand 1/8 W 5 %
 - \sim Kohlewiderstand 1/4 W < 1 M Ω 5 % > 1 M Ω 10 %
- Kohlewiderstand 1/2 W < 1 M Ω 5 % > 1 M Ω 10 %
- Keramischer Rohrkondensator 500 V
- △II Keramischer Standkondensator 500 V
- △△**II** Keramischer Plattenkondensator
- ••• Polyester-Kondensator
- Miniatur-Elektrolytkondensator

Wellenbereichschalter

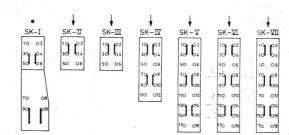

3103 136 00761

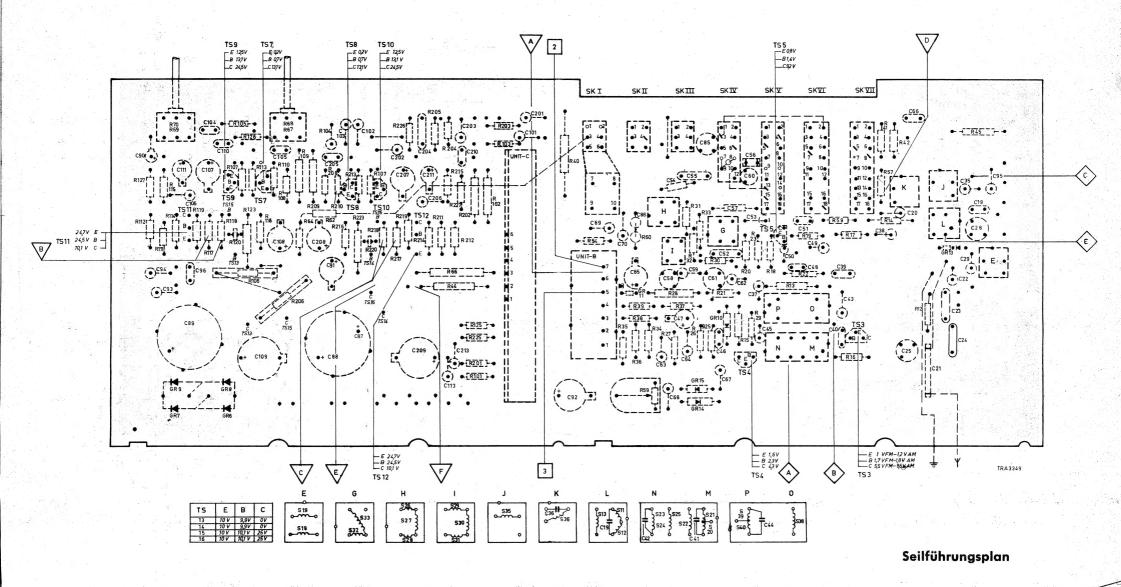

Einstellung Ruhestrom der Endtransistoren

Brücke in Kollektorleitung von TS15 (\overleftarrow{F}) bzw. TS16 (\overleftarrow{E}) öffnen und mA-Meter anschließen. Ico mit R118 und/oder R119 B bzw. R218 und/oder R219 auf einen Wert zwischen 10 und 20 mA

Darauf achten, daß beim Löten an den Brücken die NTC-Widerstände R120 bzw. R220 nicht aufgewärmt werden, da diese die Einstellung mit beeinflussen.

Stereo-Decoder


Die Ubersprechkompensation läßt sich mit R306 nachstellen.

Der Pegel, bei dem ein Multiplexsignal stereofonisch verarbeitet wird, wird mit R59 bestimmt. Man kann den Umschaltmoment auf diese Weise nach Wahl einstellen, abhängig von den Anforderungen, die man an die Stereowiedergabe stellt. Anzeigelampe LA2 zeigt an, ob sich der Decoder in oder außer Betrieb befindet.


Zeigereinstellung

FM-Signal von 96 MHz an Antennenbuchse führen und mit dem jeweiligen Abstimmknopf aufsuchen; zugehörigen Zeiger bei 96 MHz auf die Anzeige im Skalenhintergrund einstellen.

AM-Abstimmkondensator auf Maximum und danach den Zeiger auf die Anzeige im Skalenhintergrund einstellen.

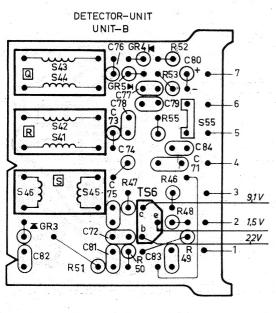

TRA 3371

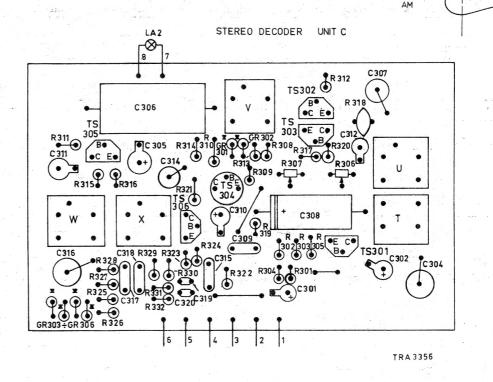

± 775 mm

±800mm

UKW-Einheit

